

Instruções para instalação

A ligação de água é muito importante. A água tratada proporciona mais saúde, bem-estar e qualidade de vida.

1 A caixa de proteção deverá ser instalada na direção do ramal da ligação, conforme ilustração interna, ou onde a **BRK Ambiental** indicar.

2 Essa caixa que abriga o hidrômetro deverá ser instalada em uma estrutura de alvenaria, devidamente nivelada, e sua base deve estar a 1 metro de altura do terreno.

3 O tubo corrugado deve ser instalado na parede do imóvel para interligar a caixa padrão à rua, por onde será passado o tubo de ligação da água. Esse tubo deverá estar 15 cm abaixo do nível do terreno.

4 A montagem do cavalete e a ligação de água serão executadas somente pelos encanadores da **BRK Ambiental**.

5 Você deverá instalar um registro controlador na tubulação que interliga a caixa padrão ao seu imóvel, ou seja, na parte externa da caixa, porém interna do seu terreno ou lote.

6 As informações de resistência da caixa estarão em folheto que poderá ser retirado no Serviço de Atendimento ao Cliente da **BRK Ambiental**.

7 A ligação de água é executada apenas nos produtos homologados pela **BRK Ambiental**.

Documentação necessária

- Contrato ou escritura do imóvel
- Carnê do IPTU
- CPF e RG do proprietário do Imóvel
- Projeto da obra*

*Quando a ligação solicitada for de grande porte, acima de 3/4" (três quartos de polegada) e/ou o consumo superar os 100 mil litros de água por mês.


BRK
Ambiental



0800 771 0001
TO: 0800 644 0195
PA: 0800 644 0295




[brk.ambiental](https://www.brkambiental.com.br)
[brkambiental.com.br](https://www.brkambiental.com.br)

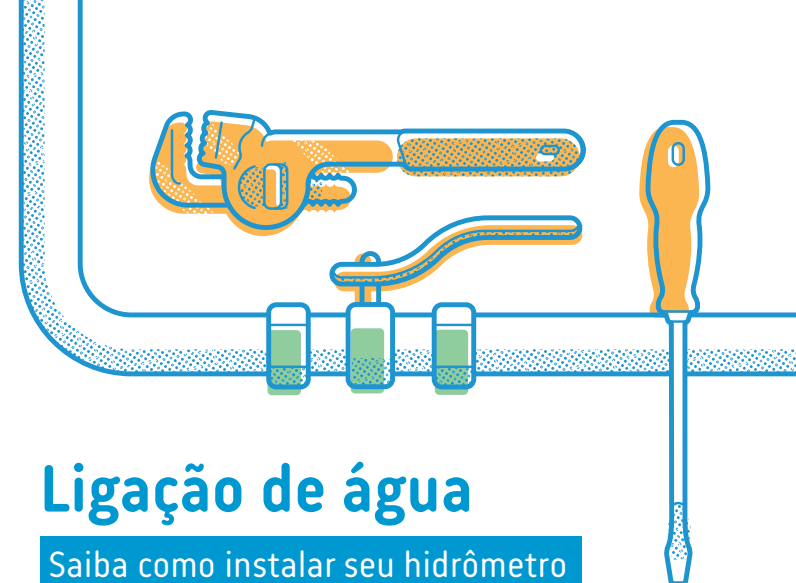

Ligação de água

Saiba como instalar seu hidrômetro

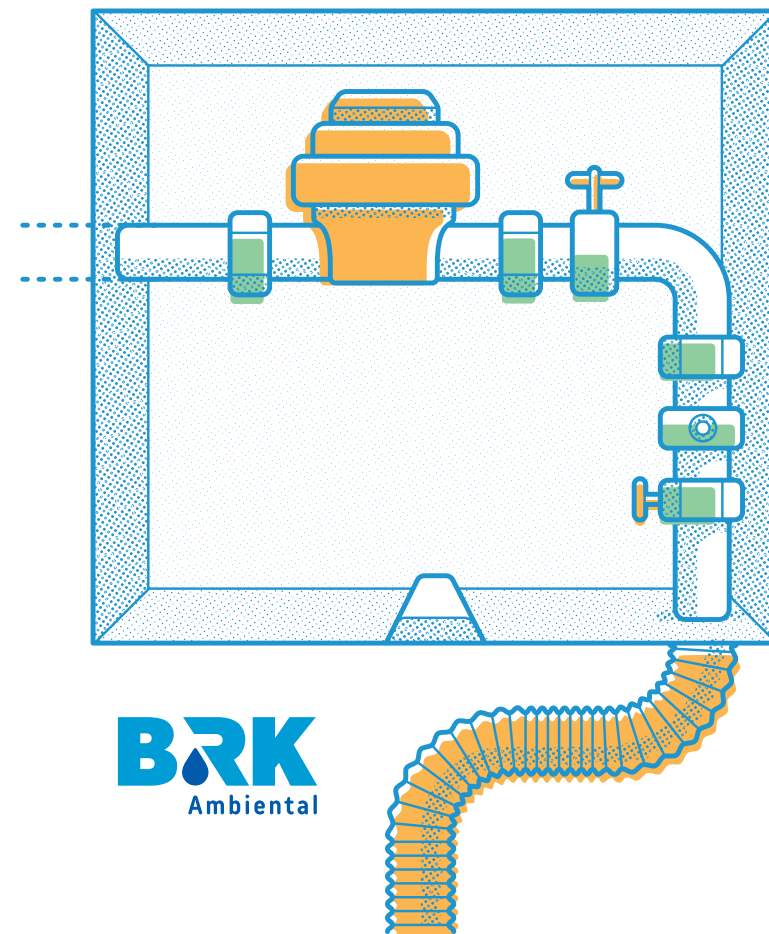

BRK
Ambiental

Modelo ilustrativo para instalação

Procedimentos para a ligação e o remanejamento da rede de água.

